


Sensor de movimiento

YS7804-UC, YS7804-EC



Guía de inicio rápido

Revisión 4 de abril de 2023

A Bienvenidos

¡Gracias por comprar los productos YoLink!
Apreciamos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización y hogar o empresa inteligente. Su satisfacción es nuestra prioridad.

Si tiene algún problema con la instalación de nuestros productos o si tiene alguna pregunta que este manual no responda, contáctenos de inmediato.

Consulte la sección Contáctenos para obtener más información.

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:

- Información muy importante (¡puede ahorrarte tiempo!)
- Es bueno saber esta información, pero puede que no se aplique a tu caso.

- Es Para las instrucciones en francés, escanee los códigos QR en la sección siguiente.
- Es Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Tenga en cuenta esta es una guía de inicio rápido, destinada a ayudarlo a comenzar con la instalación de su sensor de movimiento.
Descargue el manual completo de instalación y usuario
Guía escaneando este código QR:



Instalación y Guía de usuario

También puede encontrar todas las guías y recursos adicionales, como videos e instrucciones para la solución de problemas, en la página de soporte del producto sensor de movimiento o escaneando el código QR a continuación o visitando:

<https://shop.yosmart.com/pages/soporte-de-productos-con-sensores-de-movimiento>



Soporte de producto



Su sensor de movimiento se conecta a internet a través de un Hub YoLink (SpeakerHub o el Hub original de YoLink) y no se conecta directamente a su red Wi-Fi ni a su red local. Para poder acceder remotamente a el dispositivo desde la aplicación y para una funcionalidad completa, se requiere un Hub.

Esta guía asume que la aplicación YoLink está instalada en su teléfono inteligente y que hay un Hub YoLink instalado y en línea (o que su empresa, casa, apartamento, condominio, etc ya cuenta con el servicio de una red inalámbrica YoLink).


C En el kit



Sensor de movimiento



2 pilas AAA (Preinstalado)



Guía de inicio rápido



Placa de montaje

D Elementos requeridos

Es posible que se requieran los siguientes elementos:




Cinta doble pega




Alcohol para frotar
Almohadillas

E Conozca su Sensor de movimiento

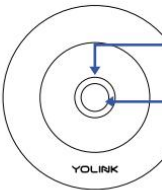


LED de estado

Ventana de detección

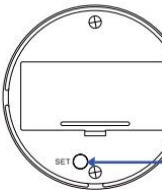

Compartimiento de batería

Botón SET

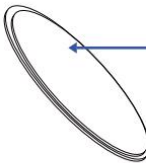

Placa de montaje

E Conozca su Sensor de movimiento

Comportamientos de los LED



Parpadea en rojo una vez, luego en verde una vez
Inicio del dispositivo



Parpadeo rojo y verde alternativamente
Restaurar a los valores predeterminados de fábrica



Verde intermitente
Conectarse a la nube



Verde parpadeante rápido
Emparejamiento Control-D2D en progreso



Parpadeo verde lento
Actualizando



Parpadeando en rojo una vez
El dispositivo está conectado a la nube y funciona normalmente




Parpadeo rápido en rojo
Desemparejamiento de Control-D2D en progreso



Parpadeo rápido en rojo cada 30 segundos
Las baterías están bajas; reemplácelas

F Encendido

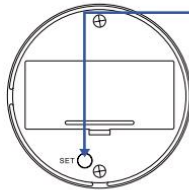

Encender el sensor de movimiento presionando brevemente el botón de SET, hasta que vea parpadear el LED rojo y luego verde.

G Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR apropiado a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Teléfono/tableta Apple iOS 9.0 o superior

Teléfono o tableta Android 4.4 o superior

Abre la aplicación y pulsa **en Registrarse** . Se te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.

Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.

Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla de **Favoritos** . Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenas favoritos. Puedes organizarlos por habitación en la **sección "Habitaciones"**.

H Agregue su sensor de movimiento a la aplicación


1. Toque **Agregar dispositivo** (si se muestra) o toque el ícono del escáner:

Icono del escáner



H Agregue su sensor de movimiento a la aplicación (continuación)

2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.

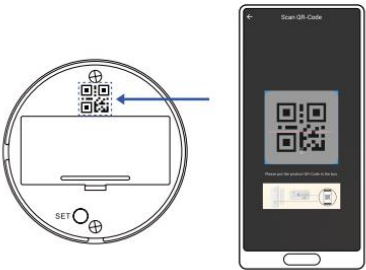

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que éste aparezca en el visor.
Si tiene éxito, se mostrará la pantalla **Agregar dispositivo**.

4. Siga las instrucciones para agregar su sensor de movimiento a la aplicación.

I Instalación

Consideraciones sobre la ubicación del sensor:

Antes de instalar su sensor de movimiento, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Los sensores de movimiento infrarrojo pasivo (PIR), como el sensor de movimiento YoLink, detectan el movimiento dentro de un área específica al detectar la energía infrarroja emitida por un cuerpo, lo que provoca un cambio de temperatura a medida que se mueve a través del campo de visión del sensor.

2. El sensor de movimiento está diseñado para uso en interiores, dado que el sensor utiliza infrarrojos.

La tecnología de detección, la temperatura ambiente y la temperatura del objetivo de detección (como las personas) son un factor. Los ambientes exteriores calurosos, incluso a cubierto (como una garage), pueden provocar comportamientos no deseados, como falsas alarmas o falla al detectar movimiento. Considere nuestro sensor de movimiento para exteriores para aplicaciones al aire libre.

3. No utilice el sensor en entornos extremadamente calientes o con mucho vapor, como en una sala de calderas o cerca de una sauna o un jacuzzi.

I Instalación (continuación)

4. No apunte el sensor de movimiento hacia fuentes de calor, como calentadores de ambiente, ni lo coloque cerca de ellos, ni cerca de fuentes de cambios rápidos de temperatura, como rejillas o registros de calefacción o refrigeración.

5. No apunte el sensor de movimiento a ventanas, chimeneas ni otras fuentes de luz. Por ejemplo, de noche, la luz de un vehículo que entra por una ventana directamente al sensor de movimiento puede causar una falsa alarma.

6. Instale el sensor de movimiento en una superficie rígida y libre de vibraciones.

7. Colocar el sensor de movimiento en las áreas de mucho tráfico reducirán la vida útil de las baterías.

8. Mascotas como perros y gatos pueden activar el sensor de movimiento. Si tiene mascotas y utiliza el sensor para seguridad, considere instalarlo en la pared, lo que proporciona mayor control sobre la zona de detección.

9. El sensor de movimiento detecta mejor el movimiento que se desplaza través de su campo de visión, en lugar de moverse directamente hacia él.

10. El sensor de movimiento tiene un cono de 360° de cobertura (visto directamente desde abajo, con el sensor hacia abajo), con un perfil de cobertura de 120° (visto lateralmente). El alcance de detección es de aproximadamente 6 metros (20 pies).

11. Si instala el sensor de movimiento en el techo, la altura del techo no debe superar los 4 metros aproximadamente.

12. Si instala el sensor de movimiento en la pared, la altura de montaje sugerida es de aproximadamente 1.5 metros aproximadamente.

13. El sensor de movimiento cuenta con un imán integrado que permite su montaje en la placa metálica o en una superficie metálica. La placa metálica cuenta con cinta de montaje o doble pega que permite fijarla a una superficie adecuada. Puede adquirir placas de montaje adicionales con cinta de montaje preinstalada.

14. Le recomendamos que pruebe la ubicación del sensor de movimiento antes de instalarlo permanentemente. Esto se puede hacer fácilmente con cinta adhesiva, fijando la placa de montaje a la ubicación propuesta, lo que permite probar el sensor, como se explica más adelante.

15. El sensor de movimiento YoLink no tiene inmunidad a mascotas. Un método para evitar falsas alertas causadas por mascotas es evitar usar este sensor en áreas que las mascotas puedan ocupar mientras el sensor este activado. Otro método es montar el sensor en una posición más alta de la pared, de modo que el círculo de cobertura no cubra el suelo de la habitación.

Ajustar la sensibilidad del sensor de movimiento a un nivel bajo puede ser útil (pero podría reducir el tiempo de respuesta o incluso impedir su funcionamiento).

Los perros grandes o las mascotas que se suben a los muebles probablemente generen una falsa alerta si se encuentran dentro del área de cobertura del sensor de movimiento.

Se recomienda un proceso de prueba y error para probar la ubicación y la configuración del sensor de movimiento con tu mascota.



La cinta de montaje es extremadamente adhesiva y puede ser muy difícil de retirar posteriormente sin dañar la superficie (al retirar pintura, incluso paneles de yeso). Tenga cuidado al instalar la placa de montaje en superficies delicadas.

Instalar y probar el sensor de movimiento:

1. Para realizar la instalación del sensor de movimiento primero limpie el área de instalación con alcohol isopropílico o similar para eliminar toda la suciedad, el aceite o la grasa de la superficie de montaje. Retire el soporte de la cinta de montaje y coloque la placa de montaje en la ubicación deseada, con el lado de la cinta hacia la superficie de montaje. Mantenga presionado durante al menos 5 segundos.

artículos de segunda clase.

2. Coloque el sensor de movimiento en la placa de montaje, asegúrese de que tenga una buena conexión magnética con la placa.

3. A continuación, pruebe el sensor. Es fundamental que lo pruebe de la forma más realista posible para garantizar su correcto funcionamiento en su aplicación. Con el teléfono en la mano y usando la aplicación, consulte el estado del sensor de movimiento mientras recorre la zona de cobertura. Es posible que tenga que ajustar la ubicación o la sensibilidad del sensor.

4. Cuando el sensor responda como se desea, si está instalado temporalmente, puede instalarlo de forma permanente como se indica en el paso 1.



¡Atención! Un sensor de movimiento no es una garantía de seguridad o protección contra intrusiones en su hogar o negocio. Como se menciona los sensores de movimiento pueden ser propensos a falsas alarmas en ciertas condiciones y circunstancias. Podrían no responder como se desea. Considere agregar sensores de movimiento adicionales, así como sensores de puerta o sensores de vibración, para mejorar su sistema de seguridad y aumentar su capacidad de respuesta ante intrusiones.

Consulte la Guía de instalación y usuario completa y/o los recursos en línea para obtener información adicional y completar la configuración y los ajustes de su sensor de movimiento.

J Contáctenos

¡Estamos aquí para usted si alguna vez necesita ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o producto de YoLink!

¿Necesita ayuda? Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com

O llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE. UU.: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m.)
5 p. m., hora del Pacífico)

También puede encontrar soporte adicional y formas de contactarnos en:
www.yosmart.com/support-and-service

O escanea el código QR:



Apoyo
Página de inicio

Por último, si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com

¡Gracias por confiar en YoLink!

YOLINK

15375 Barranca Parkway
Ste. J-107 | Irvine, California 92618

© 2023 YOSMART, INC IRVINE,
CALIFORNIA