



Sensor de temperatura y humedad comercial inteligente

YS8015-UC

Guía de inicio rápido

Revisión 1 de agosto de 2023

¡ Bienvenidos!

¡Gracias por comprar los productos YoLink!
Apreciamos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización y hogar inteligente.

Si tiene algún problema con la instalación, de nuestros productos o si tiene alguna pregunta que este manual no responda, contáctenos de inmediato.

Consulte la sección Contáctenos para obtener más información.

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:

- Información muy importante (¡puede ahorrarte tiempo!)
- Es bueno saber esta información, pero puede que no se aplique a tu caso.

- Es Para las instrucciones en francés, escanee los códigos QR en la sección siguiente.
- Es Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Tenga en cuenta: esta es una guía de inicio rápido, destinada a ayudarlo a comenzar con la instalación de su sensor de temperatura y humedad exterior. Descargue el manual completo de instalación y guía de usuario escaneando este código QR:



Instalación y Guía de usuario

También puede encontrar todas las guías y recursos adicionales, como videos e instrucciones de solución de problemas, en la página de soporte de soporte del producto escaneando el código QR a continuación o visitando:

https://www.yosmart.com/support/YS8015-UC



Soporte de producto




Su sensor de temperatura y humedad exterior se conecta a internet a través de un Hub YoLink (Speaker Hub) y no se conecta directamente a su red Wi-Fi ni a su red local.

Para una funcionalidad completa, se requiere que tenga el Hub o Speaker Hub de YoLink. Esta guía asume que la aplicación YoLink está instalada en su smartphone y que hay un Hub instalado y conectado (o que su negocio, bodega, apartamento, condominio, etc., ya cuenta con una red inalámbrica YoLink).

C En la caja




Sensor de temperatura y humedad exterior



2 baterías AA de litio (Preinstalado)



Placa de metal




Guía de inicio rápido

D Elementos requeridos

Es posible que necesites estos artículos:



Destornillador Phillips mediano



Martillo




Tornillos de rosca o clavo



Cinta de montaje doble cara

E Conozca su Sensor de temperatura y humedad exterior

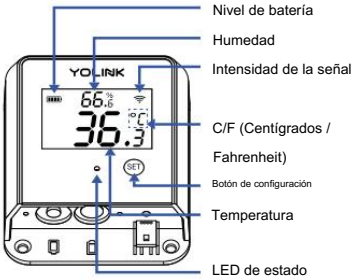

E Conozca su Sensor de temperatura y humedad exterior

Comportamientos de los LED



Parpadea en rojo una vez, luego en verde una vez. Inicio del dispositivo



Parpadeo rojo y verde alternativamente Restaurar los valores predeterminados de fábrica



Verde intermitente Conectándose a la nube o funcionando normalmente



Parpadeo verde lento Actualizando



Parpadeando en rojo una vez Alertas del dispositivo



Parpadeo rápido en rojo cada 30 Batería baja; reemplace las baterías pronto

F Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR apropiado a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Teléfono/tableta Apple iOS 9.0 o superior

Teléfono Android/ tableta 4.4 o superior

Abre la aplicación y pulsa en Registrarse . Se te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.

F Instalar la aplicación, continuación


Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.

Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla de Favoritos . Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenas favoritos. Puedes organizarlos por habitación en la sección "Habitaciones".

Consulte la guía del usuario completa y el soporte en línea para obtener instrucciones sobre el uso de la aplicación YoLink.


G Encendido

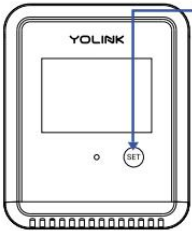


Presione el botón SET brevemente, el tiempo suficiente para que la luz LED se ilumine y parpadee en rojo y verde.

H Agregue su sensor a la aplicación

1. Toque Agregar dispositivo (si se muestra) o toque el ícono del escáner:



2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.

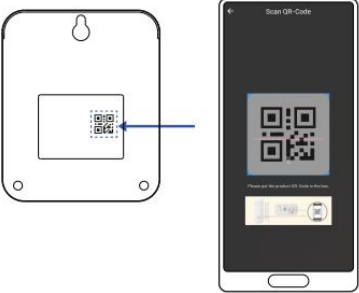

H

Agregue su sensor a la aplicación, continuación

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que éste aparezca en el visor. Si tiene éxito, se mostrará la pantalla **Agregar dispositivo** .

4. Siga las instrucciones para agregar su sensor de temperatura y humedad exterior a la aplicación.

I

Consideraciones para la instalación del sensor

Consideraciones de ubicación y montaje:

El Sensor de temperatura y humedad exterior está diseñado para ser fácil de instalar y portátil, pero antes de instalarlo, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- Mientras que el Sensor de temperatura y humedad exterior y está diseñado para uso en exteriores, no utilice el sensor fuera del entorno rango de temperatura, según las especificaciones del producto (consulte la página de soporte del producto).
- El cuerpo del sensor está diseñado para uso en exteriores, pero no permita que se sumerja.
- No utilice el sensor cerca de fuentes de calor o frío extremos, ya que esto puede afectar las lecturas precisas de la temperatura ambiente y, en algunos casos, puede dañar el sensor.
- Al igual que con la mayoría de los dispositivos electrónicos, incluso si están destinados a usarse en exteriores, la vida útil del dispositivo puede ser prolongado si está protegido de los elementos como: luz solar intensa directa, lluvia y nieve durante un período prolongado.

El período de inactividad puede decolorar o dañar el dispositivo. Considere colocar el sensor en un lugar con cubierta superior o protección contra los elementos antes mencionados.
- Coloque el sensor en el lugar donde quedará, fuera del alcance de los niños.

El Sensor de temperatura y humedad exterior se puede instalar o montar de al menos una de 4 maneras:

1. Coloque el sensor plano sobre cualquier superficie estable o dentro de un recinto.

H

Consideraciones de instalación, continuación

2. Cuelgue el sensor de un clavo, tornillo o gancho, utilizando uno o los tres orificios de montaje en la parte posterior del sensor (hardware de montaje no incluido).


3. Fije el sensor a una pared o una superficie vertical utilizando la función de imán con la placa de metal incluida, o colocándolo sobre una superficie adecuada (que responda a un imán) sin la placa incluida.

4. Fije el sensor a una pared o superficie vertical, utilizando sujetadores alternativos o métodos adhesivos, como cinta de montaje de doble cara o velcro (materiales no incluidos)

Método de montaje en pared

1. El sensor tiene una hendidura estándar en la parte superior trasera, esto permite colgarlo de un clavo o tornillo. Además, hay dos orificios de montaje más en la parte inferior del sensor.

El uso del segundo y tercer agujero darán como resultado una experiencia más segura. Dichos orificios están ocultos en la parte trasera de la cubierta. Esta cubierta ofrece protección contra la manipulación y la extracción del dispositivo y su uso es muy recomendable. Consulte la figura a continuación para obtener instrucciones sobre cómo quitar la cubierta del parte inferior del sensor.

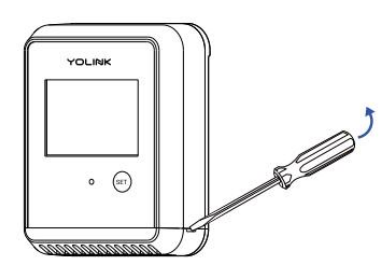


Inserte la punta de un destornillador de punta plana y luego gírelo suavemente para sacar la cubierta de la batería.

2. Si lo desea, marque o identifique la posición exacta del sensor en la pared, incluyendo uno o todos los puntos de montaje (ojo de cerradura arriba, dos orificios para tornillos abajo). Utilice un nivel para asegurar que el sensor esté nivelado, si lo desea.

J

Instalar el sensor

3. Los herrajes de montaje (clavos, tornillos, ganchos, etc.) varían. Si utiliza anclajes de pared, instáelos ahora, según las instrucciones del fabricante o el método adecuado para su aplicación. Inserte el clavo, tornillo o gancho superior en la pared, dejando un espacio entre la cabeza del clavo/tornillo y la superficie, como se muestra.

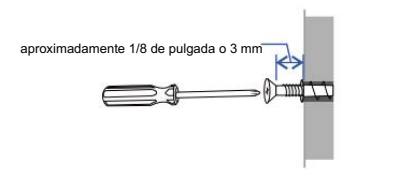

4. Cuelgue el sensor de este tornillo/clavo/gancho superior. Si no va a utilizar el segundo y tercer punto de montaje, asegúrese de que el sensor esté bien fijado y proceda a la preparación para su uso.

5. Si no se realizó en un paso anterior, verifique que el sensor esté nivelado antes de perforar o insertar los orificios para los puntos de montaje inferiores. Inserte uno o ambos tornillos en los orificios de montaje inferiores, apretándolos y fijando el sensor a la pared.

6. Vuelva a colocar la tapa de acceso empujándola en su lugar, después de alinear la pestaña de cada extremo con la ranura correspondiente en el sensor. Continúe con la sección " Preparación para usar". su sensor.

Método de montaje con imán

1. El sensor cuenta con un imán integrado en la parte posterior que permite montarlo directamente sobre una superficie metálica adecuada*. También se puede usar la placa de montaje metálica incluida. Tras seleccionar la ubicación del sensor, retire el plástico protector de la placa metálica para exponer la cara adhesiva de la cinta de montaje.

Coloque la placa en la ubicación deseada, con la cinta hacia abajo, y presione firmemente durante al menos cinco segundos. (La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, grasa o cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia de la cinta. Se recomienda limpiar la superficie adecuadamente, por ejemplo, con alcohol isopropílico, y secarla bien antes de este paso).

J

Instalar el sensor, continuación

2. Compruebe que el sensor esté bien fijado y no se mueva fácilmente. Si no parece estar bien fijado, instálolo siguiendo los pasos del método de montaje en pared.

*Las superficies adecuadas son superficies metálicas sensible a los imanes, lo que permite una buena adhesión al imán integrado del sensor. Las superficies irregulares, con textura, ranuras, etc., pueden no ser adecuadas. Las superficies sujetas a vibraciones y movimientos probablemente no sean aceptables. Verifique que la superficie sea adecuada y que el sensor esté bien fijado, ya que la garantía no cubre los daños físicos al sensor.

Otros métodos de montaje

Siga las instrucciones del fabricante si instala el sensor con métodos alternativos, como velcro o cinta adhesiva de doble cara. Si utiliza un método adhesivo, se recomienda limpiar y secar la superficie primero. Considere la posibilidad de reemplazar o reubicar el sensor posteriormente al elegir métodos de montaje alternativos.

Prepárese para usar su sensor

Espere aproximadamente una hora para que el sensor se estabilice y muestre las lecturas correctas en la pantalla LCD y en la aplicación. Si cree que las lecturas del sensor son inexactas, consulte primero la sección de calibración del manual de instalación y uso completo en la guía y/o aplicación.

Consulte la guía de instalación y usuario completa para obtener información adicional y para completar la configuración y los ajustes para su sensor.

K

Contáctenos

¡Estamos aquí para usted si alguna vez necesita ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o productos de YoLink!

¿Necesita ayuda? Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com

O llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE. UU.: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m.) 5 p. m., hora del Pacífico)

También puede encontrar soporte adicional y formas de contactarnos en: www.yosmart.com/support-and-service

O escanea el código QR:



Apoyo

Por último, si tiene algún comentario o sugerencias para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com

¡Gracias por confiar en YoLink!

YO LINK

15375 Barranca Parkway
Ste. J-107 | Irvine, California 92618
© 2023 YOSMART, INC IRVINE,
CALIFORNIA