


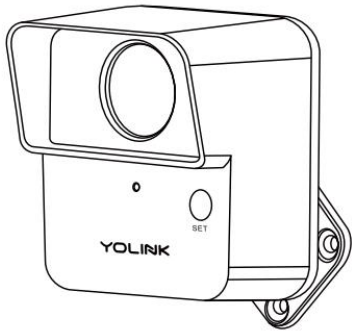

Sensor de movimiento para exterior

YS7805-UC, YS7805-EC

Guía de inicio rápido

Revisión 27 de febrero de 2023

¡Bienvenidos!

¡Gracias por comprar los productos YoLink!
Apreciamos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización y negocio u hogar inteligente. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Si tiene algún problema con la instalación, de los productos o si tiene alguna pregunta que este manual no resuelva, contáctenos de inmediato.
Consulte la sección Contáctenos para obtener más información

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:

Información muy importante
(¡puede ahorrarle tiempo!)

Es Para obtener instrucciones en francés, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

Es Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Nota: Esta es una guía de inicio rápido, diseñada para ayudarle a comenzar con la instalación de su sensor de movimiento para exteriores. Descargue la guía completa de instalación y guía de usuario escaneando este código QR:



Instalación y guía de usuario

También puede encontrar todas las guías y recursos adicionales, como videos e instrucciones para la solución de problemas, en la página de soporte de este producto escaneando el código QR a continuación o visitando:

<https://shop.yosmart.com/pages/soporte-de-productos-para-sensores-de-movimiento-para-exteriores>



Soporte de producto



Su sensor de movimiento exterior se conecta a internet mediante un concentrador YoLink (Speaker-Hub o el YoLink Hub original) y no se conecta directamente a su red wifi ni a su red local. Para acceder remotamente al dispositivo desde la aplicación y disfrutar de todas sus funciones, se requiere un hub.

Esta guía asume que la aplicación YoLink está instalada en su teléfono inteligente y que hay un YoLink Hub instalado y en línea (o que su negocio, bodega, casa, apartamento, condominio, etc., ya cuenta con el servicio de una red inalámbrica YoLink).

C En el Kit



Sensor de movimiento para exterior



2 baterías AA (Instalado)



Guía de inicio rápido



Tornillos Phillips (4)

D Elementos necesarios

Es posible que necesites estos artículos:



Destornillador Phillips




Taladro y brocas




Anclajes especiales

E Conozca su sensor de movimiento para exterior

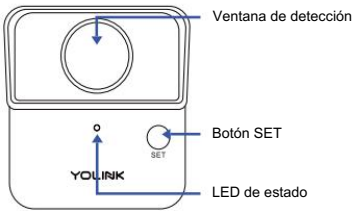

Compartimento de la batería
Incluye dos baterías AA no recargables

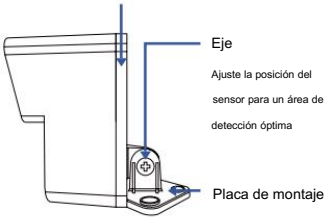

Eje
Ajuste la posición del sensor para un área de detección óptima

Placa de montaje

E Conozca su sensor de movimiento exterior, continuación

Comportamientos de los LED



Parpadea en rojo una vez, luego en verde una vez
Inicio del dispositivo



Parpadeo rojo y verde alternativamente
Restaurar a los valores predeterminados de fábrica



Verde intermitente
Conectarse a la nube



Verde parpadeante rápido
Emparejamiento Control-D2D en progreso



Parpadeo lento verde
Actualizando



Parpadeando en rojo una vez
El dispositivo está conectado a la nube y está funcionando normalmente




Parpadeo rápido en rojo
Desemparejamiento de Control-D2D en progreso



Parpadeo rápido en rojo cada 30
Las baterías están bajas, debe reemplazarlas

F Encendido

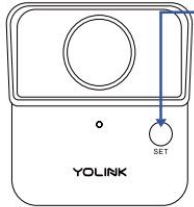

Enciende el sensor de movimiento exterior presionando brevemente el botón SET, hasta que vea que el LED parpadea en rojo y luego en verde.

G Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR correspondiente a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Download on the App Store

Available on Google Play

Teléfono/tableta Apple iOS 9.0 o superior

Teléfono o tableta Android 4.4 o superior

Abre la aplicación y pulsa en Registrarse . Se te pedirá que proporciones un nombre de usuario y una contraseña. Sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.

Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.

Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla de Favoritos . Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenas favoritos. Puedes organizarlos por habitación en la sección "Habitaciones".

H Añada su sensor de movimiento a la aplicación

1. Toque Agregar dispositivo (si se muestra) o toque el icono del escáner:


Icono de escáner





Agregue su sensor de movimiento a la aplicación, continuación.

2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.

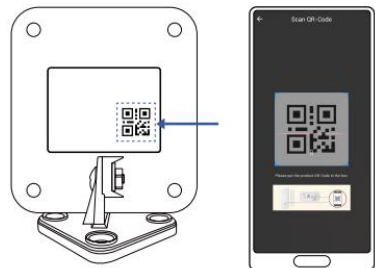

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que éste aparezca en el visor. Si tiene éxito, se mostrará la pantalla Agregar dispositivo .

4. Siga las instrucciones para agregar su sensor de movimiento exterior a la aplicación.



Instalación



Consideraciones sobre la ubicación del sensor:

- Dependiendo de la ubicación, la altura o la distancia desde el área de detección de movimiento prevista, es posible que el sensor de movimiento exterior responda más lento de lo deseado o demasiado pronto. Experimente con varias ubicaciones hasta que el sensor responde como se desea.
- El sensor de movimiento exterior responde mejor al movimiento a través del área de cobertura.
- Como su sensor utiliza tecnología de detección de calor, evite ubicaciones sujetas a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa o cerca de fuentes de calor como rejillas de calefacción, respiraderos, radiadores, calentadores, chimeneas, etc. Todos estos factores ambientales pueden causar falsas alarmas y/o daños al sensor.
- Evite las ubicaciones de los sensores donde pueda ser tocados fácilmente, por un niño o una mascota .



Instalación, continuación.

- Recomendamos montar el sensor de movimiento en una superficie resistente y no metálica, como una pared, un poste de madera o un árbol.
- Ángulo de detección: El ángulo de detección óptimo es transversal a la dirección del movimiento, o 90°, similar a una puerta en su entrada, como se muestra a la derecha.

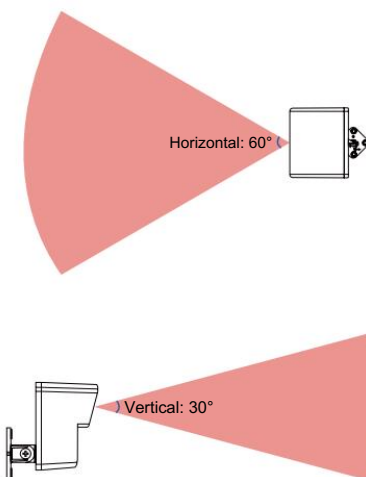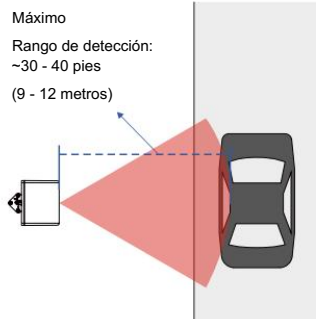


Evite dirigir el sensor cerca de áreas circundantes con movimiento o actividad (como una carretera cercana) que puedan causar alertas falsas.


Factores como la temperatura pueden afectar negativamente el alcance y el rendimiento óptimos del sensor.

Métodos de montaje:

A: Con la placa vertical sobre la superficie a colocarlo.



B: Con la placa horizontal sobre la superficie a colocarlo.




- Pruebe la ubicación del sensor de movimiento exterior antes de fijar la placa a la superficie. Use cinta de pintor (masking tape) para fijar el sensor a la superficie, teniendo cuidado de no obstruir la ventana de detección. Una vez tiene el sensor instalado temporalmente puede probarlo, con la aplicación en la mano, camine hacia el área de detección deseada mientras observa el estado del sensor como se muestra en la imagen (movimiento detectado o no).


Opcionalmente, puede configurar su automatización (por ejemplo, encender una luz al detectar movimiento) para probar el funcionamiento del movimiento. Continúe con los siguientes pasos para obtener información sobre cómo crear automatizaciones y luego regrese a este paso.

Comenzar la instalación:

1. Marque el contorno (con lápiz, cinta adhesiva, etc.) de la placa de montaje en la superficie de montaje para referencia posterior a la prueba. Asegúrese de que la flecha de la placa apunte hacia arriba.

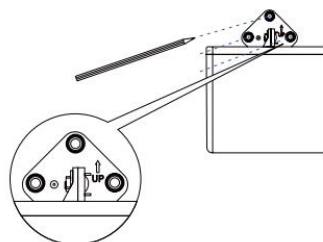

2. Monte la placa con tres de los cuatro tornillos. No los apriete demasiado.

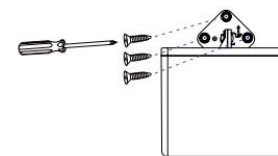

Método A de instalación:

- Ajuste el ángulo del sensor para que visualice el área objetivo.
- Apriete firmemente el tornillo del soporte ajustable con un destornillador Phillips.
- Fije la placa de montaje a la superficie con el cuarto tornillo.
- Tire suavemente del sensor para asegurarse de que esté rígido y seguro.

Método B de instalación:

- Gire suavemente el sensor para que el cuarto orificio del tornillo quede visible. Inserte y apriete un tornillo en este agujero.
- Ajuste el ángulo del sensor para que visualice el área objetivo.
- Apriete el tornillo firmemente con un destornillador Phillips.
- Tire suavemente del sensor para asegurarse de que esté rígido y seguro.

Pruebe el sensor de movimiento exterior:

1. Pruebe el sensor. Es muy importante que pruebe el sensor de la forma más realista posible para garantizar que funcione correctamente para su aplicación. Con el teléfono en la mano, usando la aplicación, consulte el estado del sensor de movimiento exterior. Camine por el área de cobertura. Es posible que tenga que ajustar la posición o la sensibilidad. La sensibilidad al movimiento se puede configurar en la app.

Consulte la guía de instalación y usuario completa y/o los recursos en línea para agregar toda la información y completar la configuración y los ajustes de su sensor de movimiento exterior.



Contáctenos

¡Estamos aquí para ayudarte si alguna vez necesitas ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o producto de YoLink!

¿Necesita ayuda? Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com

O llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE. UU.: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m.) 5pm, hora del Pacífico)

También puede encontrar soporte adicional y formas de contactarnos en: www.yosmart.com/support-and-service

O escanea el código QR:



Apoyo

Por último, si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com

¡Gracias por confiar en YoLink!

YOLINK

15375 Barranca Parkway
Ste. J-107 | Irvine, California 92618
© 2023 YOSMART, INC. IRVINE,
CALIFORNIA