



Alarma de sirena inteligente para interiores

YS7103-UC

Guía de inicio rápido

Revisión 4 de abril de 2023

A Bienvenidos

¡Gracias por comprar los productos YoLink! Apreciamos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización para hogar o empresa inteligente. Su satisfacción es nuestra prioridad. Si tiene algún problema con la instalación de los productos o si tiene alguna pregunta que este manual no responda, contáctenos de inmediato. Consulte la sección Contáctenos para obtener más información.

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:



Información muy importante (¡puede ahorrarte tiempo!)



Es bueno saber esta información, pero puede que nose aplique a tu caso.



Es

Para las instrucciones en francés, escanee los códigos QR en la sección siguiente.



Es

Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Tenga en cuenta: esta es una guía de inicio rápido, destinada a ayudarlo a comenzar con la instalación de su alarma inteligente. Descargue el manual completo de instalación y guía de usuario escaneando este código QR:



Instalación y Guía de usuario

También puede encontrar todas las guías y recursos adicionales, como videos e instrucciones para la solución de problemas, en la página de soporte del producto o escaneando el código QR a continuación:

<https://shop.yosmart.com/pages/soporte-de-producto-de-alarma-de-sirena>



Soporte de producto



Su alarma de sirena se conecta a Internet a través de un Hub YoLink (SpeakerHub) y no se conecta directamente a tu red wifi o local. Para acceder remotamente al dispositivo desde la app y disfrutar de todas sus funciones, se requiere un Hub de YoLink. Esta guía asume que tienes la app de YoLink instalada en tu smartphone y que tienes un Hub de YoLink instalado y conectado (o que tu empresa, hogar, apartamento, condominio, etc., ya cuenta con una red inalámbrica YoLink).


C En la caja



Alarma de sirena



Guía de inicio rápido



Adaptador de corriente CA/CC



Cable USB (Micro B)

D Elementos necesarios

Se requerirán los siguientes elementos:



2 pilas AA

Es posible que se requieran lo siguiente:




Taladro con brocas



Clavo o tornillo y expansor



Destornillador Phillips



Martillo

E Conozca su alarma de sirena inteligente




Interruptor de nivel de potencia/sonido
Ajustar el nivel de sonido de la alarma:

(H)-Alto;
(M)-Medio;
(L)-Bajo
APAGADO: Apague el dispositivo


Puerto micro USB

E Conozca su alarma de sirena inteligente, continuación

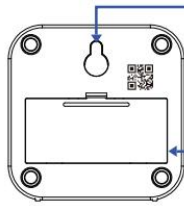

Ranura de montaje
Cuelgue la sirena en la pared con un clavo o tornillo

Compartimento de las baterías.
Dos baterías AA no recargables(no incluidas)

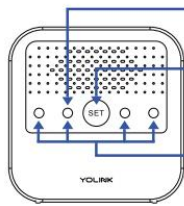

LED de estado

Botón SET

LED de alarma

Indicadores de las luces LED



Parpadea en rojo una vez, luego en verde
Una vez
Inicio del dispositivo



Parpadeo rojo y verde
Alternativamente
Restaurar a los valores predeterminados de fábrica



Verde intermitente
Conectarse a la nube



Parpadeo verde lento
Actualizando



Verde parpadeante rápido
Emparejamiento Control-D2D en progreso



Parpadeo rápido en rojo
Desemparejamiento de Control-D2D en Progreso

LED de alarma



Rojo intermitente
Advertencia



Parpadeo rápido en rojo cada 30
Las baterías están bajas; por favor reemplace las baterías

E Conozca su alarma de sirena inteligente,

Tonos de alarma

- Tono HI-LO una vez
Encendido del dispositivo
- HI-LO durante 5 segundos
Ajustes del nivel de sonido
- HI-LO (para duración de alarma según la Configuración el valor predeterminado es 30 segundos)
Advertencia

F Encendido

1. Para encender la alarma de sirena por primera vez, primero instale las baterías. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición APAGADO. Retire la tapa del compartimiento de la batería con cuidado.
2. Observando las marcas de polaridad en la alarma de sirena, instale dos baterías alcalinas o de litio nuevas, no recargables.
3. Inserte y vuelva a colocar en su lugar la tapa del compartimiento de la batería.
4. Al encenderse, la sirena se activará brevemente. Puede tapar la abertura frontal de la sirena para silenciar el sonido o deslizar el interruptor a la posición baja ("L"), dejar que se active brevemente y luego ajustar el nivel de sonido deseado (alto o medio).



Puede presionar el botón SET para activar la sirena si está apagada, o para desactivarla si está apagada.

G Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR apropiado a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Teléfono/tableta Apple iOS 9.0 o superior Teléfono Android/tableta 4.4 o superior

Abre la aplicación y pulsa **en Registrarse**. Se te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.

Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.


Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla **de Favoritos**. Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenas favoritos. Puedes organizarlos por habitación en la **sección "Habitaciones"**.

Consulte la guía del usuario completa y el soporte en línea para obtener instrucciones sobre el uso de la aplicación YoLink.


H Añade tu alarma de sirena a la aplicación

1. Toque **Agregar dispositivo** (si se muestra) o toque el icono del escáner:



H Agregue su alarma de sirena a la aplicación

2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.

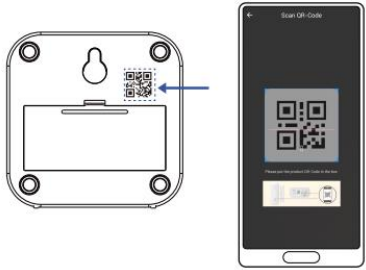

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que éste aparezca en el visor.

Si tiene éxito, se mostrará la pantalla **Agregar dispositivo**.

4. Siga las instrucciones para agregar su alarma de sirena a la aplicación.

I Instalación

Consideraciones de ubicación:

La alarma de sirena está diseñada para interiores. Considere una de nuestras alarmas para exteriores, para usos al aire libre. Coloque o instale su alarma de sirena en un lugar interior limpio y seco, con condiciones de temperatura y humedad dentro de los límites de la especificaciones ambientales del producto (consulte la lista de productos o la página de soporte del producto en el sitio web de YoLink)

La alarma de sirena se puede montar en la pared mediante la ranura de montaje en la parte posterior del dispositivo, colgándola de un clavo o tornillo. Puede colocarse sobre cualquier superficie estable y nivelada, como un estante o una encimera. Es importante fijar la alarma de sirena de forma segura y/o protegerla contra caídas, ya que la garantía no cubre los daños físicos del dispositivo.

Evite ubicar la alarma de sirena cerca de la altura de la cabeza o en lugares donde pueda haber personas cercanas cuando se active.

I Instalación (continuación)

Coloque o instale su alarma de sirena en un lugar con un tomacorriente CA disponible (para el adaptador de corriente) o un toma USB disponible. Nota: Si bien la alarma de sirena tiene baterías, estas solo la alimentan durante cortes de energía limitados.

Las baterías deben estar en buen estado, su alarma de sirena debería poder activarse durante al menos 5 minutos después de 24 horas de uso.

La alarma de sirena no es antivandálica ni resistente a manipulaciones. Si utiliza la alarma de sirena en un lugar donde pueda ser manipulada, considere instalarla en otro lugar. Montarla en una posición más alta en la pared puede evitar manipulaciones.

Al considerar dónde colocar la alarma de sirena en su hogar o negocio, considere primero los requisitos y la aplicación. Para notificaciones personales, como en el caso de una aplicación de detección de fugas de agua; ubique la alarma de sirena más cerca de los lugares esperados en su hogar o negocio.

Por ejemplo, si le preocupa dormirse sin recibir una notificación push o un SMS/mensaje de texto, considere colocar la alarma de sirena en su dormitorio o cerca de él.

Si la usa por seguridad y desea ahuyentar a un intruso, colóquela más cerca de las zonas donde se prevea una intrusión, teniendo en cuenta que el intruso no debe tener fácil acceso a la alarma (para silenciarla o desactivarla).

Si necesita que el sonido de la sirena se escuche fuera de su casa o negocio, considere uno de los controladores y sirenas de alarma para exteriores.


Recomendamos probar la alarma de sirena en la ubicación propuesta antes de instalarla. Si es necesario, se pueden agregar fácilmente alarmas de sirena adicionales a su sistema y configurarlas para que se activen y desactiven simultáneamente. Esto puede ser necesario en viviendas y negocios grandes, donde el nivel de ruido ambiental es alto o la transmisión del sonido entre áreas es deficiente.

Instalar la alarma de sirena:


1. Si no va a montar la alarma de sirena en la pared, puede colocarla donde desee y luego pasar a la siguiente sección, Pruebe su alarma de sirena.

2. Si cuelga la alarma de sirena de un clavo, martille el clavo y colóquelo en la ubicación deseada, dejando aproximadamente 3 mm de espacio en el extremo. Continúe con el paso 4.

3. Si va a colgar la alarma de sirena con un tornillo, insértelo en la pared, en el lugar deseado. Si usa un expansor de pared, instálelo según las instrucciones del fabricante. Inserte el tornillo con un destornillador, dejando aproximadamente 1/8" o 3 mm de espacio en el extremo.

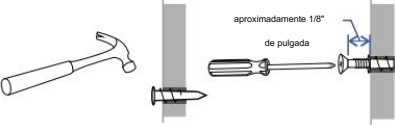

4. Cuelgue la alarma de sirena en el clavo o tornillo. Tire suavemente de la alarma hacia abajo para asegurarla.

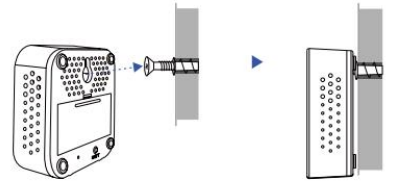

Pruebe su alarma de sirena:

Debe probar la alarma de sirena para comprobar su funcionamiento básico (por ejemplo, si funciona al activarla) y para asegurarse de que se pueda escuchar de forma remota, según sea necesario. Puede usar el botón SET para activar y desactivar el sonido de la sirena. Use el botón "Iniciar alarma" en la aplicación para probar la sirena de forma remota. Si la sirena de la alarma no tiene el volumen suficiente en todas las áreas requeridas de su casa o negocio, puede cambiar la configuración a alta ("H"), reubicarla o agregar sirenas adicionales.

Continúe con la Guía de instalación y usuario completa o el soporte del producto en línea para completar la configuración de su alarma de sirena.

J Contáctenos

¡Estamos aquí para usted si alguna vez necesita ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o producto de YoLink!

¿Necesita ayuda? Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com

O llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE. UU.: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m.) 5 p. m., hora del Pacífico)

También puede encontrar soporte adicional y formas de contactarnos en: www.yosmart.com/support-and-service

O escanea el código QR:



Apoyo

Por último, si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com

¡Gracias por confiar en YoLink!

YOLINK

15375 Barranca Parkway
Ste. J-107 | Irvine, California 92618

© 2023 YOSMART, INC IRVINE, CALIFORNIA